


Remates para tejados a un agua

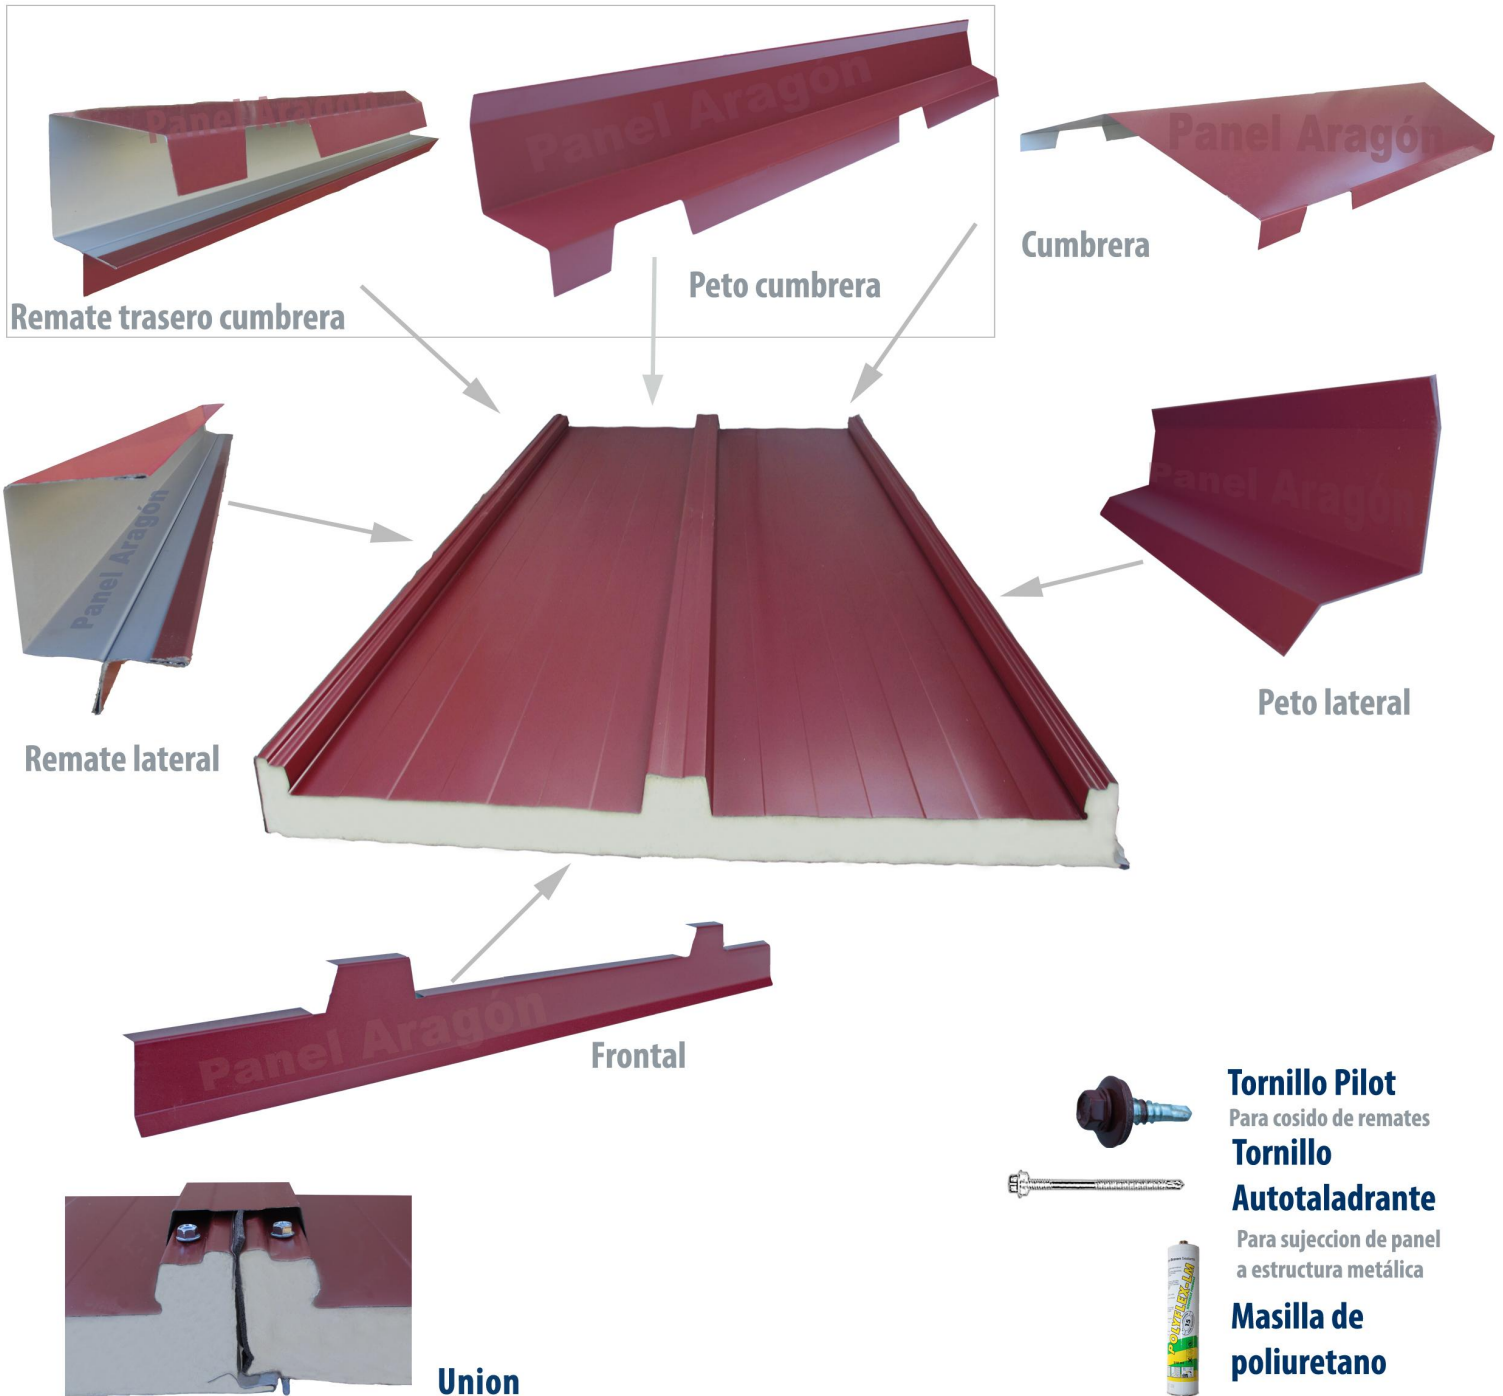

REMATE TRASERO

Se utiliza cuando el tejado es a una sola agua y el panel no tiene en la parte mas alta de este nada y queda visto

PETO CUMBRERA

Se utiliza cuando el panel apoya en una pared mas alta que la propia estructura. (Ej. Porche)

CUMBRERA

Se utiliza para cumbreras a dos aguas. Tal y como se muestra en la foto, se venden por medias piezas.

REMATE LATERAL

Se utiliza para tapar la espuma en el recorrido de la vertiente del agua.

PETO LATERAL

Se utiliza para cerrar el hueco entre el panel y la pared cuando el panel va a quedar pegado a una pared mas alta

FRONTAL

Se utiliza para la espuma del panel donde termina la vertiente de este.

Tornillo Pilot

Para cosido de remates

Tornillo

Autotaladrante

Para sujecion de panel a estructura metálica

Masilla de poliuretano