DETALLE REMATES PANEL PIZARRA

Panel Aragón
Soluciones constructivas

Remates para tejados a un agua

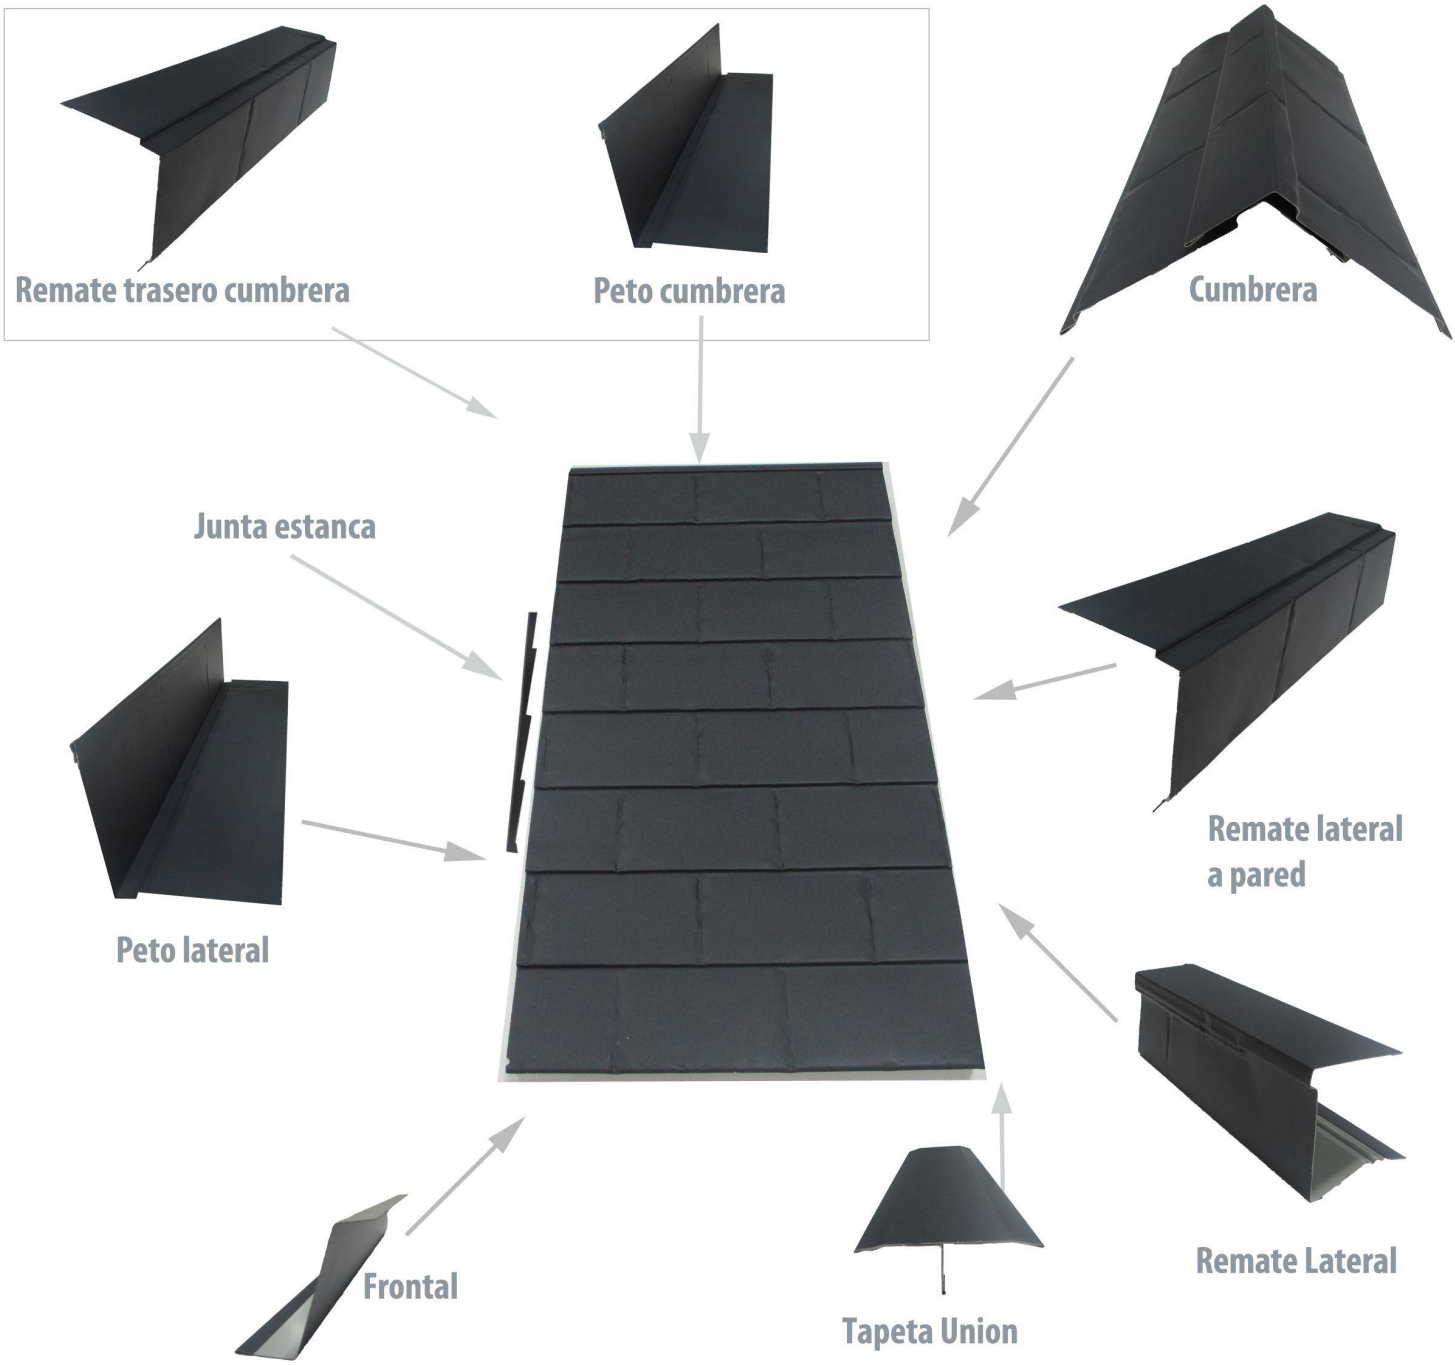

REMATE TRASERO

Se utiliza cuando el tejado es a una sola agua y el panel no tiene en la parte mas alta de este nada y queda visto

PETO CUMBRERA

Se utiliza cuando el panel apoya en una pared mas alta que la propia estructura. (Ej. Porche)

CUMBRERA

Se utiliza para cumbreras a dos aguas.
Tal y como se muestra en la foto, se venden por medias piezas.

REMATE LATERAL

Se utiliza para tapar la espuma en el recorrido de la vertiente del agua.

REMATE LATERAL A PARED

Igual que el remate Lateral pero cuando no hay vuelo

PETO LATERAL

Se utiliza para cerrar el hueco entre el panel y la pared cuando el panel va a quedar pegado a una pared mas alta

FRONTAL

Se utiliza para la espuma del panel donde termina la vertiente de este.

Panel Aragón. Pol. Industrial Valdemuel, Calle Camino Sabinar, 4 50290 Epila (Zaragoza)
Teléfono: 976 81 19 59 - Fax: 976 81 90 95 - panelaragon@panelaragon.com - www.panelaragon.com